

ЛИНЕЙНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ SUPER X

Ручное и механическое управление золотниковым распределителем

3/2, 5/2 и 5/3, G1/8, G1/4



Широкий диапазон управления
Пригодны для разных направлений потока приложений с двойным питанием
Характеризуются высоким расходом
Легковесные коррозионностойкие материалы

Технические характеристики

Среда:

Сжатый воздух, фильтрованный, с маслом и без масла

Рабочее давление:

Максимально 10 бар

Температура окружающей среды:

Соленоидная система изготавливается

0°C ... +70°C

Проконсультируйтесь с нашей технической службой при применении ниже +2°C.

Материалы








Корпус: цинковый сплав

Торцевые крышки: алюминий, цинковый сплав или заполненный стеклом нейлон






Уплотнения: нитрильная резина

МОДЕЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ

3/2 механические распределители












Символ	Привод	Размер порта	Расход (л/мин)	Модели		Принадлежности			Сервисный набор
				Рисунок ном.	Прямой фитинг	Угловой фитинг	Глушитель		
	Плунжер /Пружина	G1/8	335	03 0400 02	A, 1	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Плунжер /Пружина	G1/4	965	03 0600 02	B, 3	C02250828	C02470828	T40C2800	03 8602 02
	Плунжер /Пилот	G1/8	335	03 0417 02	C, 1	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Ролик /Пружина	G1/8	335	03 0402 02	A, 2	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Ролик /Пружина	G1/4	965	03 0602 02	B, 6	C02250828	C02470828	T40C2800	03 8602 02
	Роликовый рычаг /Пружина	G1/8	335	03 0411 02	A, 4	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Роликовый рычаг /Пружина	G1/4	965	03 0611 02	B, 9	C02250828	C02470828	T40C2800	03 8602 02
	Роликовый рычаг (тяжелый режим) /Пружина	G1/8	335	03 0293 02	A, 10	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Чувствительный роликовый рычаг /Пружина	G1/8	335	03 0423 02	A, 5	C02250618	C02470618	T40C1800	-
	Ролик /Пилот	G1/8	335	03 0409 02	C, 2	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Ролик /Пилот	G1/4	965	03 0609 02	D, 6	C02250828	C02470828	T40C2800	03 8612 02
	Роликовый рычаг / Пилот	G1/8	335	03 0427 02	C, 4	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Роликовый рычаг / Пилот	G1/4	965	03 0624 02	D, 9	C02250828	C02470828	T40C2800	03 8612 02
	Ломающийся рычаг /Пружина	G1/8	335	03 0410 02	A, 7	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Ломающийся рычаг (тяжелый режим) /Пружина	G1/8	335	03 0294 02	A, 11	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Антенна /Пружина	G1/8	335	03 0432 02	A, 8	C02250618	C02470618	T40C1800	-

5/2 механические распределители

Привод	Размер порта	Расход (л/мин)	Модели	Рисунок ном.	Принадлежности			Сервисный набор	
					Прямой фитинг	Угловой фитинг	Глушитель		
	Плунжер /Пружина	G1/8	335	X3 0440 02	E, 1	Диаметр отверстия трубы			
	Плунжер /Пружина	G1/4	965	X3 0640 02	F, 3	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Плунжер /Пилот	G1/8	335	X3 0457 02	G, 1	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Ролик /Пружина	G1/8	335	X3 0442 02	E, 2	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Ролик /Пружина	G1/4	965	X3 0642 02	F, 6	C02250828	C02470828	T40C2800	03 8602 02
	Роликовый рычаг /Пружина	G1/8	335	X3 0451 02	E, 4	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Роликовый рычаг /Пружина	G1/4	965	X3 0651 02	F, 9	C02250828	C02470828	T40C2800	03 8602 02
	Роликовый рычаг (тяжелый режим) /Пружина	G1/8	335	X3 0393 02	E, 10	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Чувствительный роликовый рычаг /Пружина	G1/8	335	X3 0463 02	E, 5	C02250618	C02470618	T40C1800	-
	Ролик /Пилот	G1/8	335	X3 0449 02	G, 2	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Ролик /Пилот	G1/4	965	X3 0649 02	H, 6	C02250828	C02470828	T40C2800	03 8612 02
	Роликовый рычаг / Пилот	G1/8	335	X3 0467 02	G, 4	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Роликовый рычаг / Пилот	G1/4	965	X3 0664 02	H, 9	C02250828	C02470828	T40C2800	03 8612 02
	Ломающийся рычаг /Пружина	G1/8	335	X3 0450 02	E, 7	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Ломающийся рычаг (тяжелый режим) /Пружина	G1/8	335	X3 0394 02	E, 11	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Антенна /Пружина	G1/8	335	X3 0472 02	E, 8	C02250618	C02470618	T40C1800	-

МОДЕЛИ РУЧНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ

3/2 ручные распределители














Привод	Размер порта	Расход (л/мин)	Цвет	Модели	Рисунок ном.	Принадлежности			Сервисный набор	
						Прямой фитинг	Угловой фитинг	Глушитель		
	Кнопка/пружина	G1/8	335	Черный	03 0404 02	A, 12	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Кнопка/пружина	G1/4	965	Черный	03 0604 02	B, 14	C02250828	C02470828	T40C2800	03 8602 02
	Кнопка/пружина	G1/8	335	Зеленый	03 0405 02	A, 12	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Кнопка/пружина	G1/8	335	Красный	03 0406 02	A, 12	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Кнопка (ладонная)/пружина	G1/8	335	Красный	03 0366 02	A, 15	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Кнопка (ладонная)/пружина	G1/8	335	Зеленый	03 0367 02	A, 15	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Кнопка (ладонная)/пружина	G1/8	335	Черный	03 0368 02	A, 15	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Кнопка (скрытая)/пружина	G1/8	335	Черный	03 0414 02	A, 13	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Кнопка (скрытая)/пружина	G1/8	335	Зеленый	03 0415 02	A, 13	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Кнопка (скрытая)/пружина	G1/8	335	Красный	03 0416 02	A, 13	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Кнопка /пилот	G1/8	335	Черный	03 0408 02	C, 12	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Кнопка /пилот	G1/4	965	Черный	03 0608 02	D, 14	C02250828	C02470828	T40C2800	03 8612 02
	Кнопка /пилот	G1/8	335	Зеленый	03 0420 02	C, 12	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Кнопка /пилот	G1/8	335	Красный	03 0421 02	C, 12	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Аварийный останов/поворотное кольцо	G1/8	335	Красный	03 0299 02	A, 16	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8473 02
	Кнопка, ладон. /ключ	G1/8	335	Красный	03 0335 02	A, 17	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Рычаг /пружина	G1/8	335	Черный	03 0438 02	A, 23	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Рычаг /пружина	G1/4	965	Черный	03 0638 02	B, 31	C02250828	C02470828	T40C2800	03 8602 02
	Рукоятка рычага/пружина	G1/8	335	Черный	03 0426 02	A, 19	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Тумблер /тумблер	G1/8	335	Черный	03 0403 02	A, 22	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Рычаг /рычаг	G1/8	335	Черный	03 0437 02	A, 23	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Рычаг /рычаг	G1/4	965	Черный	03 0637 02	B, 31	C02250828	C02470828	T40C2800	03 8602 02
	Ручка /ручка	G1/8	335	Черный	03 0425 02	A, 21	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Ручка /ручка	G1/4	965	Черный	03 0625 02	B, 20	C02250828	C02470828	T40C2800	03 8602 02
	Ручка /ручка или пилот	G1/8	335	Черный	03 0424 02	D, 21	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Ручка /ручка или пилот	G1/4	965	Черный	03 0627 02	D, 20	C02250828	C02470828	T40C2800	03 8612 02
	Поворотная ручка/ поворотная ручка	G1/8	335	Черный	03 0298 02	A, 27	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Ключ/ключ	G1/8	335	Хром.	03 0418 02 801A	28	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Педаль/пружина	G1/8	335	Черный	03 0481 02	29	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Педаль/пружина	G1/4	965	Черный	03 0681 02	29	C02250828	C02470828	T40C2800	03 8602 02
	Педаль/педаль	G1/8	335	Черный	03 0483 02	29	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Педаль/педаль	G1/4	965	Черный	03 0683 02	29	C02250828	C02470828	T40C2800	03 8602 02

ЛИНЕЙНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ SUPER X

Ручное и механическое управление золотниковым распределителем


3/2, 5/2 и 5/3, G1/8, G1/4

5/2 и 5/3 ручные распределители


Привод	Средняя поз.	Размер порта	Расход (л/мин)	Цвет	Модели	Рисунок ном.	Принадлежности			Сервисный набор	
							Прямой фитинг	Угловой фитинг	Глушитель		
	Кнопка/пружина	–	G1/8	335	Черный	X3 0444 02	E, 12	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Кнопка/пружина	–	G1/4	965	Черный	X3 0644 02	F, 14	C02250828	C02470828	T40C2800	03 8602 02
	Кнопка/пружина	–	G1/8	335	Зеленый	X3 0445 02	E, 12	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Кнопка/пружина	–	G1/8	335	Красный	X3 0446 02	E, 12	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Кнопка (ладонная)/пружина	–	G1/8	335	Красный	X3 0386 02	E, 15	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Кнопка (ладонная)/пружина	–	G1/8	335	Зеленый	X3 0387 02	E, 15	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Кнопка (скрытая)/пружина	–	G1/8	335	Черный	X3 0454 02	E, 13	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Кнопка (скрытая)/пружина	–	G1/8	335	Зеленый	X3 0455 02	E, 13	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Кнопка (скрытая)/пружина	–	G1/8	335	Красный	X3 0456 02	E, 13	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Кнопка /пилот	–	G1/8	335	Черный	X3 0448 02	G, 12	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Кнопка /пилот	–	G1/4	965	Черный	X3 0648 02	H, 14	C02250828	C02470828	T40C2800	03 8612 02
	Кнопка /пилот	–	G1/8	335	Зеленый	X3 0460 02	G, 12	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Кнопка /пилот	–	G1/8	335	Красный	X3 0461 02	G, 12	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Ручка, нажать/ручка, отжать	–	G1/8	335	Черный	X3 0465 02	E, 26	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Ручка /ручка	–	G1/4	965	Черный	X3 0665 02	M, 20	C02250828	C02470828	T40C2800	03 8602 02
	Аварийный останов/поворотное кольцо	–	G1/8	335	Красный	X3 0299 02	E, 16	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8473 02
	Лад. кнопка, кажать/ключ	–	G1/8	335	Красный	X3 0375 02 801	E, 17	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Рычаг /пружина	–	G1/8	335	Черный	X3 0478 02	E, 22	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Рычаг /пружина	–	G1/4	965	Черный	X3 0678 02	F, 31	C02250828	C02470828	T40C2800	03 8602 02
	Рукоятка рычага/пружина	–	G1/8	335	Черный	X3 0466 02	E, 19	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Тумблер /тумблер	–	G1/8	335	Черный	X3 0443 02	E, 24	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Рычаг /рычаг	–	G1/8	335	Черный	X3 0477 02	E, 23	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Рычаг /рычаг	–	G1/4	965	Черный	X3 0677 02	F, 31	C02250828	C02470828	T40C2800	03 8602 02
	Рычаг/пружина/рычаг	APB	G1/8	335	Черный	X3 3438 02	J, 32	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Рычаг/пружина/рычаг	APB	G1/4	965	Черный	X3 3638 02	J, 32	C02250828	C02470828	T40C2800	03 8602 02
	Рычаг/пружина/рычаг	COE	G1/8	335	Черный	X3 3478 02	J, 32	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Рычаг/пружина/рычаг	COE	G1/4	965	Черный	X3 3678 02	J, 32	C02250828	C02470828	T40C2800	03 8602 02
	Рычаг /рычаг /рычаг	APB	G1/8	335	Черный	X3 3437 02	J, 32	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Рычаг /рычаг /рычаг	APB	G1/4	965	Черный	X3 3637 02	J, 32	C02250828	C02470828	T40C2800	03 8602 02
	Рычаг /рычаг /рычаг	COE	G1/8	335	Черный	X3 3477 02	J, 32	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Рычаг /рычаг /рычаг	COE	G1/4	965	Черный	X3 3677 02	J, 32	C02250828	C02470828	T40C2800	03 8602 02
	Ручка /ручка или пилот	–	G1/8	335	Черный	X3 0464 02	G, 21	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Поворотная кнопка/поворотная кнопка	–	G1/8	335	Черный	X3 0298 02	E, 27	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Ключ/ключ	–	G1/8	335	Хром.	X3 0458 02 801	E, 28	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Педаль/пружина	–	G1/8	335	Черный	X3 0482 02	29	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Педаль/пружина	–	G1/4	965	Черный	X3 0682 02	29	C02250828	C02470828	T40C2800	03 8602 02
	Педаль/педаль	–	G1/8	335	Черный	X3 0484 02	29	C02250618	C02470618	T40C1800	03 8408 02
	Педаль/педаль	–	G1/4	965	Черный	X3 0684 02	29	C02250828	C02470828	T40C2800	03 8602 02

Размеры


G1/8, 3/2 Пружинный возврат, базовый корпус

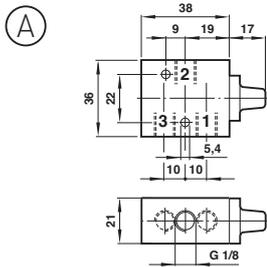


G1/4, 3/2 Пружинный возврат, базовый корпус

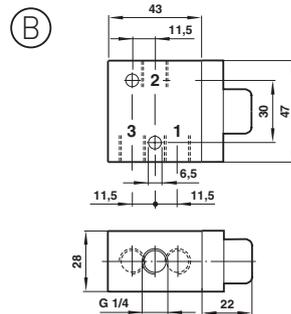


G1/8, 3/2 Пилотный возврат, базовый корпус

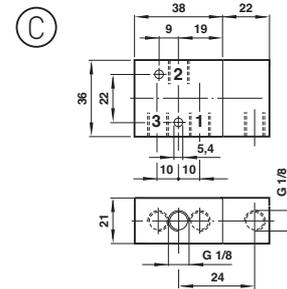


G1/4, 3/2 Пилотный возврат, базовый корпус

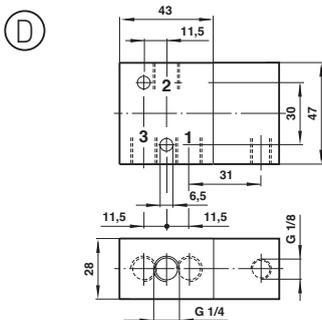


G1/8, 5/2 Пружинный возврат, базовый корпус

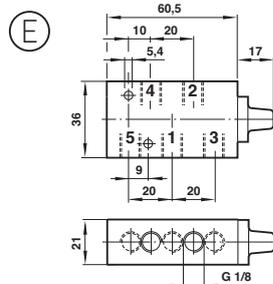


G1/4, 5/2 Пружинный возврат, базовый корпус

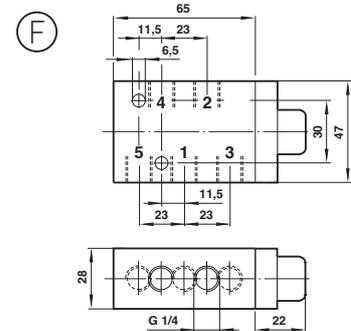


G1/8, 5/2 Пилотный возврат, базовый корпус

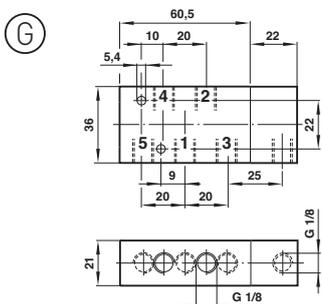

G1/4, 5/2 Пилотный возврат, базовый корпус

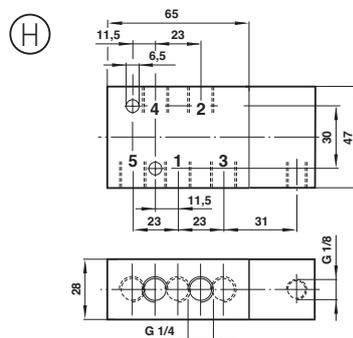

G1/4, 5/3 Пружинный возврат, базовый корпус

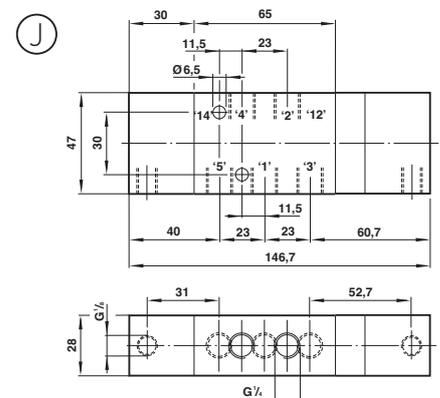


ЛИНЕЙНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ SUPER X

Ручное и механическое управление золотниковым распределителем


3/2, 5/2 и 5/3, G1/8, G1/4

Механические приводы распределителя


Плунжер – G1/8 распределители

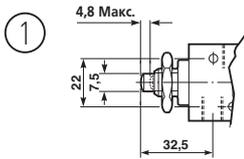


Ролик – G1/8 распределители

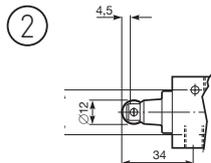


Плунжер – G1/4 распределители

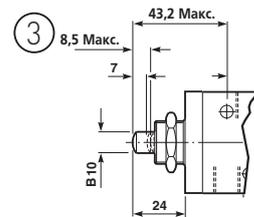


Роликовый рычаг – G1/8 распределители

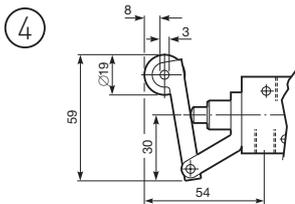


Чувствительный роликовый рычаг – G1/8 распределители

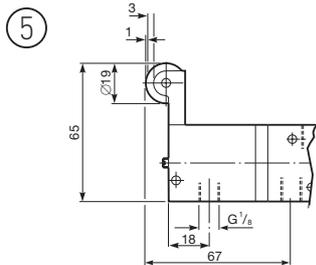


Ролик – G1/4 распределители

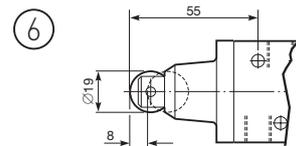


Ломаящийся рычаг – G1/8 распределители

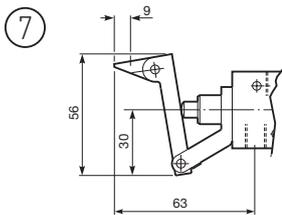


Антенна – G1/8 распределители

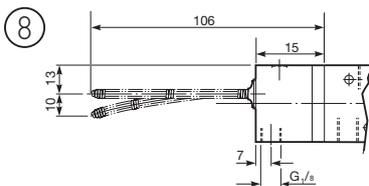


Роликовый рычаг – G1/4 распределители

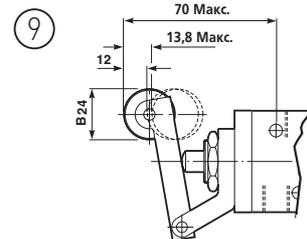

Роликовый рычаг для тяжелых условий – G1/8 распределители

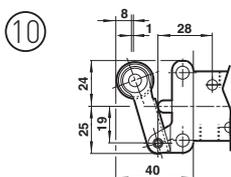


Ломаящийся рычаг для тяжелых условий – G1/8 распределители

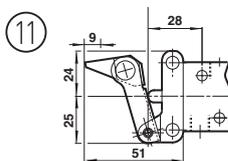


Ручные приводы распределителя


Кнопка – G1/8 распределители

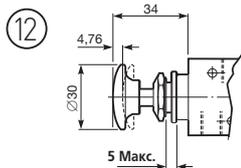


Кнопка (скрытая) – G1/8 распределители

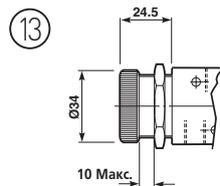


Кнопка – G1/4 распределители

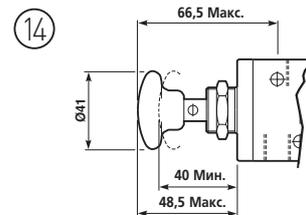


Кнопка (ладонная) – G1/8 распределители

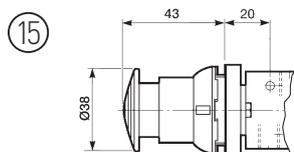


Аварийный останов – G1/8 распределители

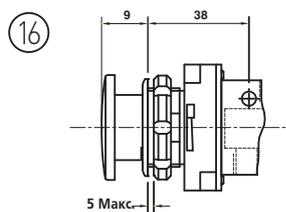


Кнопка/ключ – G1/8 распределители

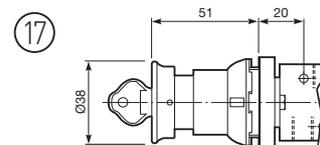


Рычаг/ручка – G1/8 распределители

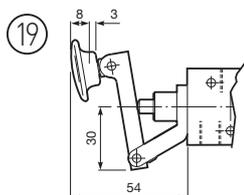

Ручка – G1/4 распределители

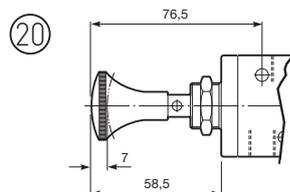

Ручка – G1/8 распределители

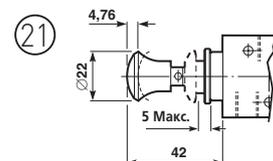


ЛИНЕЙНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ SUPER X


Ручное и механическое управление золотниковым распределителем

3/2, 5/2 и 5/3, G1/8, G1/4


Распределитель с рычажным управлением, пружинный возврат – G1/8 распределители

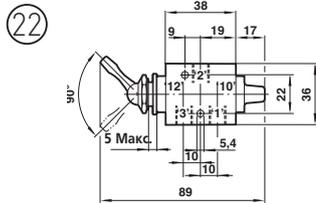


Распределитель с рычажным управлением, пружинный возврат – G1/8 распределители

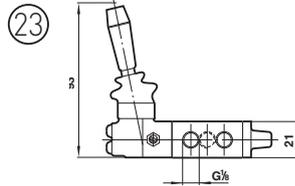


Переключатель – G1/8 распределители

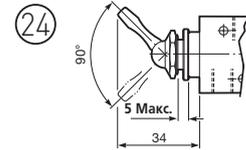


Распределитель с рычажным управлением, пружинный возврат – G1/8 распределители

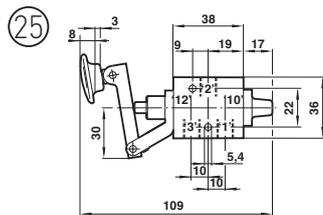


Распределитель с нажимаемой и возвратной ручкой – G1/8 распределители

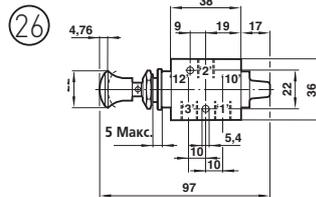


Поворотная ручка – G1/8 распределители

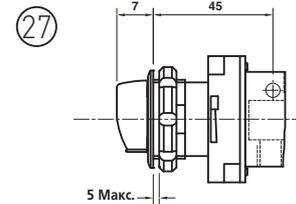


Ключ – G1/8 распределители

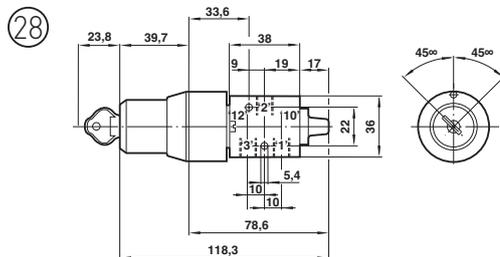


Педаль/ножной рычаг – G1/8-G1/4 распределители

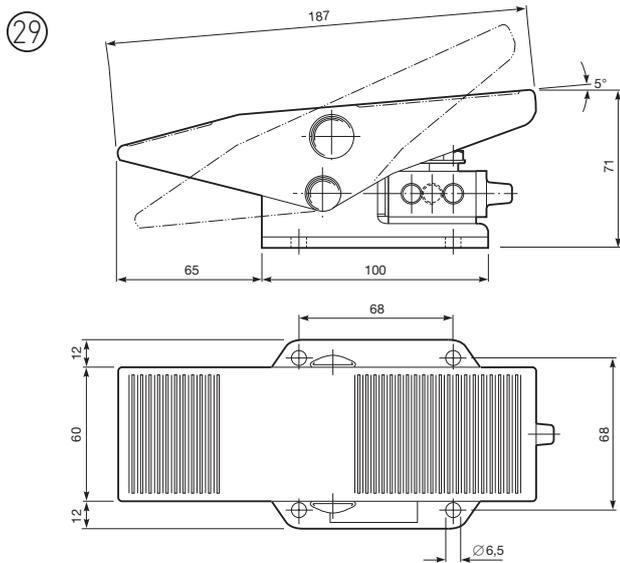


Рычаг – G1/8 распределители

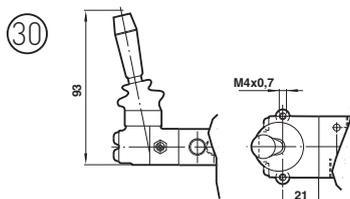

Рычаг – G1/4 распределители

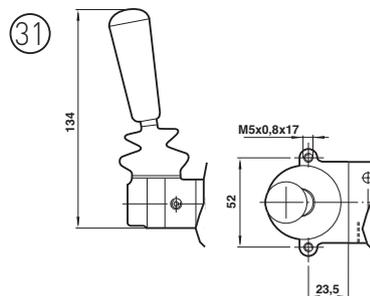

Рычаг/пружина/рычаг – G1/4 распределители

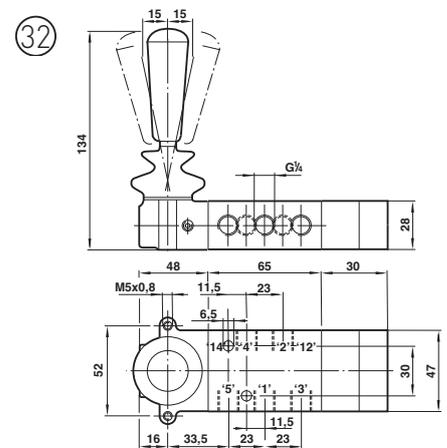

Рабочие усилия: 12 Н (X3 3638 02 и X3 3678 02),
 15 Н (X3 3637 02 и X3 3677 02)
 Панельное отверстие: \varnothing 31 мм,
 Толщина панели: 8 мм максимум